

# Rolli & Piro Standby & wifi-modul

## Standby Funktion:

På Piro og Rolli E ovnene kan man aktivere Standby Funktionen, således at hvis ovnen overstiger den indtastede temperatur med en halv grad, så stopper ovnen og starter igen når temperaturen er faldet 2 grader under den satte temperatur.

POT ( står for styrke ) som kan indstilles fra 1 til 5, skal stå på 1 når Standby funktionen skal aktiveres.

Nu styres temperaturen af den termostat som sidder på ovnen fra fabrikken.

## Tilkoble Wifi:

Hvis du vil koble wi-fi til ovnen, skal du stadigvæk aktivere Standby Funktionen, og derudover skal ovnens temperatur skrues helt ned, indtil der står T - E ( står for ekstern termostat )

Så er ovnen klar til at wi-fi modulet kan kobles bag på ovnen med TELESTIK TIL PILLEOVN som medfølger sammen med WIFI TERMOSTAT SASWELL.


## STANDBYFUNKTION

Når denne funktion styres automatisk, er det muligt at slukke pilleovnen efter en forudbestemt tid på 10 minutter, når den ønskede rumtemperatur overskrides med 0,5 °C (kan ændres af det tekniske servicecenter under installationen).

På displayet vises teksten "**GO STBY**" og minutterne, som resterer til slukning, vises.

Denne funktion findes både i tilstanden 'AUTOMATISK' og med ekstern termostat.

Hvis rumtemperaturen falder til 2 °C under den indstillede grænse, starter fyret igen automatisk (grænsen kan reguleres af TSC under installationen).



Funktionen aktiveres ved at trykke ca. 3 sekunder på knappen ; displayet viser teksten "**M1 set**

**orologio**" (M1 Indstilling af ur), tryk på knappen  indtil displayet viser teksten "**M6 stand by**" (M6 standby), og bekræft med knappen .

Tryk på knappen  for at vælge "ON", bekræft med knappen .


Forlad menuen "**M6 stand by**" ved at trykke på knappen  i ca. 6 sekunder.

## BESKRIVELSE AF MENUEN

 Åbn menuen ved at trykke på knappen  i 2 sekunder (LED-lampen slukker).

Tryk på knappen  eller knappen  for at gennemløbe denne menu:

| DISPLAY   | BESKRIVELSE                             |
|-----------|---|
| <b>M1</b> | Indstilling af ur                       |
| <b>M2</b> | Indstilling af timer                    |
| <b>M3</b> | Regulering af ventilator 1              |
| <b>M4</b> | (VISES IKKE på displayet i denne model) |
| <b>M5</b> | Sprog                                   |
| <b>M6</b> | Standby                                 |
| <b>M7</b> | Påfyldning af snegl                     |
| <b>M8</b> | Pilleovnens tilstand                    |
| <b>M9</b> | Tekniske indstillinger (TSC)            |
| <b>MA</b> | Pilletepe (TSC)                         |
| <b>MB</b> | Luk menu                                |

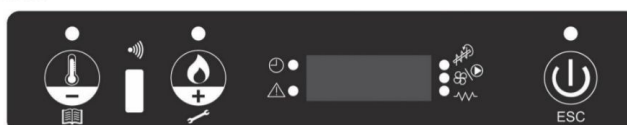

VVS-Eksperten.dk • Hovedkontor: Mimersvej 2, 8722 Hedensted • 75 89 03 03 • salg@vvs-eksperten.dk